


Grandview

安裝使用說明書

萬能型投影機吊裝架

適用型號:GPCM-J100

Grandview

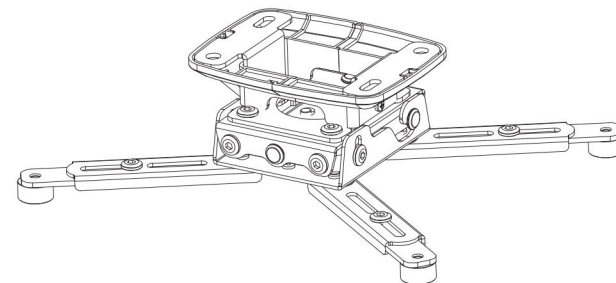

安裝和使用前注意安全事項


 **警告** 為了保證安全，天花板必須至少能承受受到40KG重量的耐久負荷程度。

 **注意** 請勿極端的傾斜投影機。

 **禁止拆卸** 請勿拆除分解吊架的部分。


適用投影範圍示意圖

萬能型投影機吊裝架適用於安裝孔直徑 140mm~370mm 內的任意投影機設備。投影機吊架最小高度為74mm

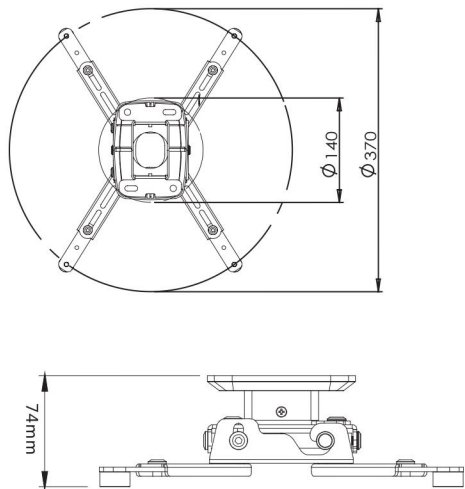

正視圖

組成部分及配件

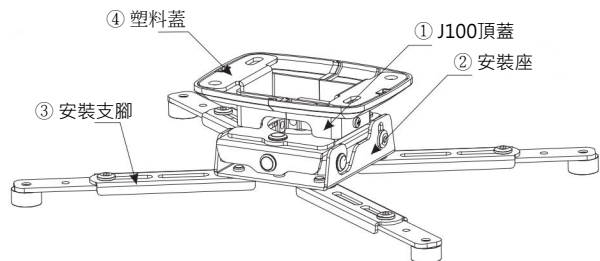


規格尺寸		單位(mm)
型號	GPCM-J100	
載重	10Kg	

配件:


膨脹螺絲(4個)
十字螺絲(4個)
M4x20 螺絲(4個)
M5x20 螺絲(4個)
M4x30 螺絲(4個)

M5x30 螺絲(4個)
塑膠墊片(4個)
說明書(1份)
扳手(1個)


安裝四步驟:

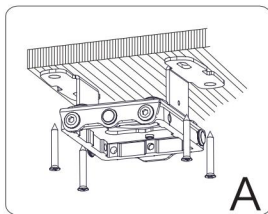


A. 將J100頂蓋與安裝座分開，用所給的螺絲將頂蓋安裝於天花板上，鎖緊螺絲後將塑料蓋合上。

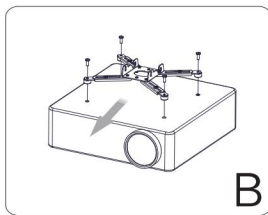

B. 將投影機固定到安裝支腳上。

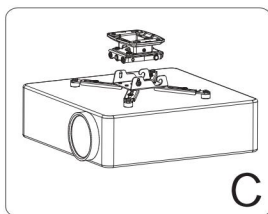




C. 將已鎖好支腳的投影機與頂蓋連接固定。

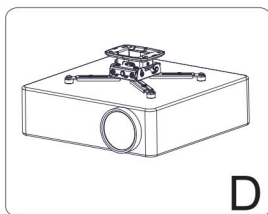


D. 安裝完成，條整適合角度即可。

投影機固定

1. 調整安裝支腳，使其適合投影機的安裝孔距，並儘量確保安裝座保持在投影機的中心位置，使用配送的螺絲鎖緊兩者，確保投影機不會鬆動。
2. 安裝座的方向必須與投影機的投影方向一致。
3. 如遇較大或較小孔距的投影機，可調整安裝座的安裝腳套，適應投影機孔距。
4. 若投影機孔位為三孔，可將其中的一隻安裝支腳拆下來，彈性安裝。拆下的安裝支腳請妥善保管，以便下次使用。

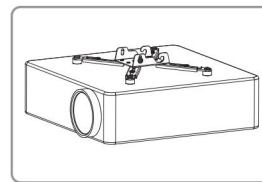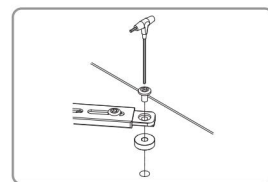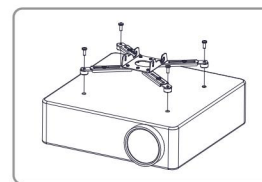

調整角度

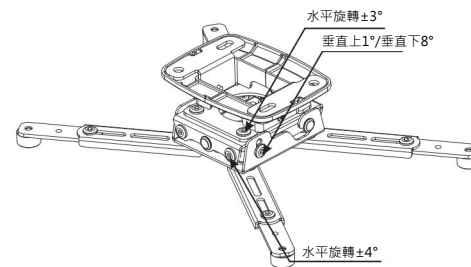

1. 水平旋轉

- (1) 使用六角扳手鬆開上方的兩顆螺絲，可左右水平旋轉3°
- (2) 鬆開下方的螺絲，可左右旋轉4°

2. 垂直上下

- 鈕鬆開左右的兩顆螺絲，可垂直向上調整1°/垂直向下調整8°