

(掛點左邊)



！ 注意 ！

(掛點右邊)



中間請勿安裝掛點(避免外殼摩擦產生異聲及損壞)

距離 30CM

ABL 銀幕

距離 30CM


安裝銀幕掛架 注意事項

1. 安裝銀幕時，請由外側兩端安裝調整銀幕水平，掛點左邊及掛點右邊兩側掛架安裝位置務必不可超過 30CM(如上圖)，此為最佳平衡點。如果兩端掛架太靠近內側會導致布幕及外殼摩擦，造成布會損壞及異音過大。
PS. 安裝銀幕懸掛請使用鋼線避免異音過大及損壞。PS. 銀幕使用完畢時，請將銀幕按停止鍵，確保馬達是停止狀態。

更換馬達：固定傳動管兩顆螺絲位置。(規格 M6 長 250mm)

設定下定位點：

1. 請將銀幕調整至欲設定下點位置之上。
2. 按停鍵，撥動調整柄往外撥一下放開；按下鍵，銀幕會向下走一小步後停止，此即為步進微調方式。
3. 若離欲設定位置仍有一段距離，可按下鍵，持續撥動(或一撥一放)調整柄往外撥，銀幕會向下走，直至快到達預設位置前 15cm 處，鬆開調整柄，按停鍵，以步驟 2步進微調方式調整最終位置。

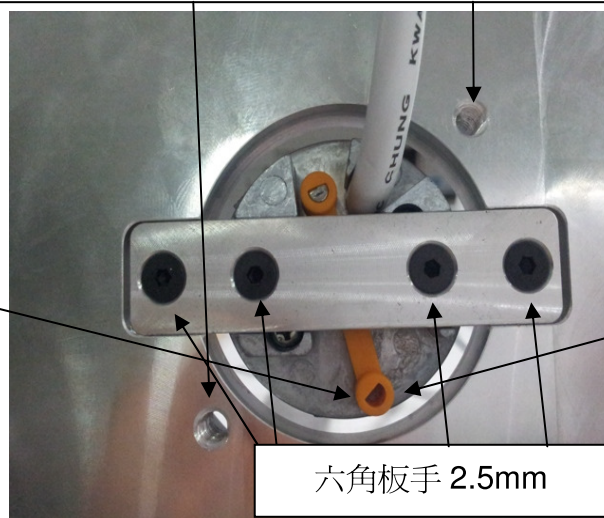

六角板手 2.5mm

設定上定位點：

(非必要請勿重新設定上點位置，避免底桿在設定過程中不慎卡進殼內)

1. 請將銀幕調整至欲設定上點位置之下(離銀幕外殼 15cm)。
2. 按停鍵，推動調整柄往內撥一下放開；按上鍵，銀幕會向上走一小步後停止，此即為步進微調方式。
3. 若離欲設定位置仍有一段距離，可按下鍵，持續撥動(或一撥一放)調整柄往內撥，銀幕會向上走，直至快到達預設位置前 15cm 處，鬆開調整柄，按停鍵，以步驟 2步進微調方式調整最終位置。