


Grandview

Fantasy 安全緩升手拉說明書

Grandview

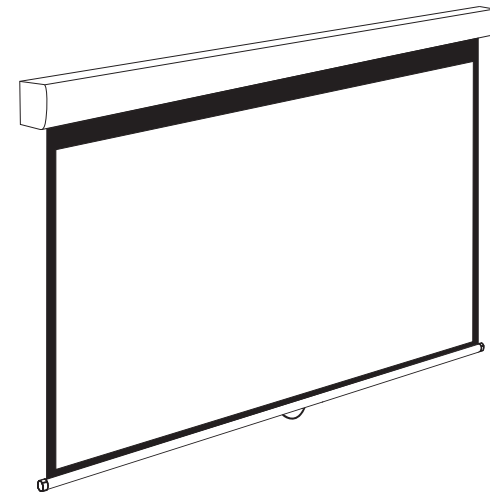


型號：FA-Pxxx


謝謝您購買本產品，在使用前請先詳閱說明書，閱後請注意收藏，已備日後查閱！



銀幕結構圖

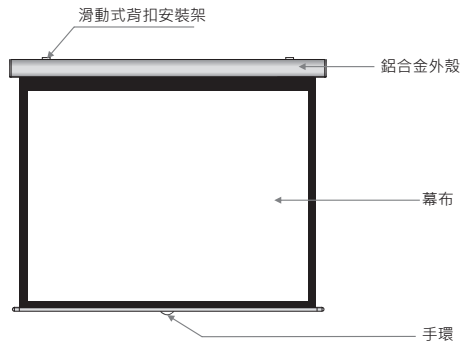


(滑動式背扣安裝架結構圖)

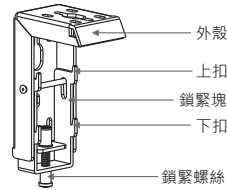

配件示意圖

■ 滑動式背扣安裝架(2個)



■ $\varnothing 5 \times 40$ mm自攻螺絲及膨脹膠(8套)



■ 懸吊掛板(2個)



■ M5 x 10螺絲(6個)




■ 安裝使用說明書(1份)

安裝方法

1. 打開外包裝箱，按照說明書中的配件示意圖檢查所需裝置的零部件是否齊全，然後從包裝箱內將所有部件小心取出並放置在合適的場所，再按照下面的操作方法進行安裝。
2. 此產品無論採用滑動式背扣安裝架安裝或滑動式吊裝安裝架安裝，都可以根據場地需要通過移動背扣安裝架或吊裝安裝架來改變安裝距離，但最理想的安裝位置是將安裝架盡量靠近端蓋兩邊，這樣可以減少震動和噪音。

(一)滑動式背扣安裝架安裝方法


1. 根據您的需要，選擇牆壁安裝或天花板安裝。(建議：如果是木質牆壁或天花板，應選用木牙螺絲；如果是混凝土牆壁或天花板，應選用膨脹栓)
2. 將安裝架安裝在銀幕背面或頂部所對的平面上，並且確保左右兩個安裝架在同一條水平直線上。(建議：安裝時在牆壁或天花板上畫一條水平直線)(如圖1)

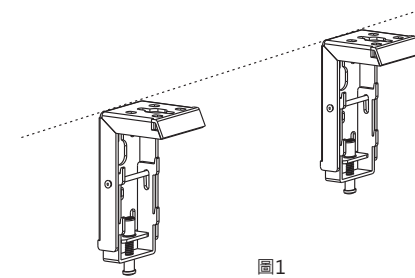


安裝方法如下：

- a. 木質牆壁或天花板安裝：將四個 $\varnothing 5 \times 40$ 的木牙螺絲穿過安裝架背部或頂部相對應的孔，使其固定在牆壁或天花板上。(如圖2~3)
- b. 混凝土牆壁或天花板安裝：選用四個 $\varnothing 5 \times 40$ 帶膨脹膠的自攻螺絲，先用電鑽在混凝土牆壁或天花板上鑽八個大小適合的孔，然後將膨脹膠釘入鑽好的孔內，再將 $\varnothing 5 \times 40$ 的自攻螺絲穿過安裝架背部或頂部相對應的孔，擰入牆壁或天花板上的膨脹膠內，使其固定在牆壁或天花板上。(如圖4~5)


安裝在木製牆壁上

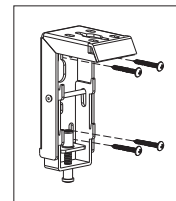


安裝在木製天花板上

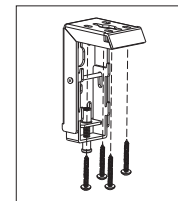

安裝在混凝土牆壁上

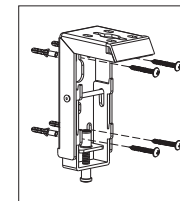

安裝在混凝土天花板上

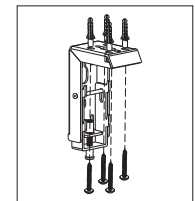

3. 將安裝架的鎖緊螺絲擰鬆，使安裝架上的鎖緊塊下降到最低位置。(如圖6~7)



圖6

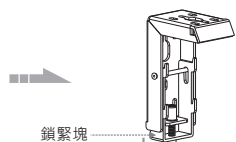


圖7

4. 在掛上銀幕時，將銀幕外殼稍微向上抬起，使銀幕外殼靠近安裝架頂部內側邊緣，再將銀幕外殼往後推至安裝架背部內側邊緣，然後再將銀幕外殼慢慢往下放(如圖8)，使左右安裝架的上扣和下扣分別與銀幕外殼背部的上槽位和下槽位扣合(如圖9)。同時檢查安裝架與銀幕外殼相對應的扣位是否扣好。確認安裝架的上扣完全插入銀幕外殼的上槽，然後輕輕搖動銀幕外殼，確認安裝架下扣已插入銀幕外殼的背部下槽，這時證明銀幕已掛好，方可鬆開手。(如圖9)

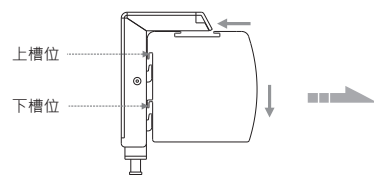


圖8

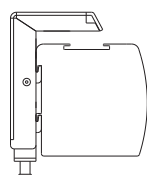


圖9

5. 將左右兩個安裝架底部的鎖緊螺絲擰緊，使安裝架上扣和下扣分別頂緊銀幕外殼的上槽位和下槽位，確保銀幕和安裝架不鬆脫。(如圖10~11)

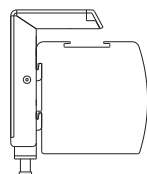


圖10

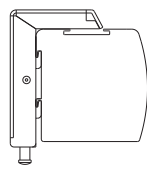


圖11

(二)懸吊式安裝方法

根據天花板材料不同，選擇安裝所需要帶掛鈎的膨脹栓(非配件)或其他帶掛鈎的安裝螺絲(非配件)(建議：如果是木質天花板，應選用 $\varnothing 5 \times 40$ 的木牙螺絲；如果是混泥土天花板，應選用膨脹栓)

1. 用電鑽在天花板鑽兩個大小及相對位置適合的孔，並且確定兩個孔位形成的直線與牆面平行，在這兩個孔內釘入兩只螺旋掛鈎(非配件)。(如圖12)

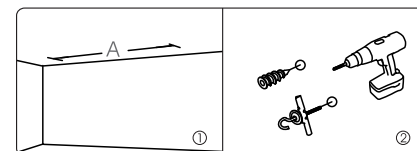


圖12

2. 將懸吊掛板穿過滑動式背扣安裝架頂部中間槽位後，再用M5 x 10螺絲將其固定在滑動式背扣安裝架上。(注意：螺絲一定要擰緊)(如圖13~14)




圖13




圖14

3. 將安裝好懸吊掛板的滑動式背扣安裝架上扣和下扣分節頂緊銀幕外殼的上槽位和下槽位，再將安裝架底部的鎖緊螺絲擰緊，並確保銀幕和安裝架不鬆脫。(如圖15~16)

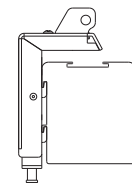


圖15

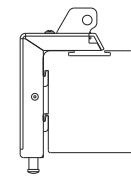


圖16

4. 將銀幕掛在螺旋掛鈎後，然後再檢查掛鈎的安全性，必要時採取合理的方式確保銀幕在任何情況下都不會從掛鈎上意外滑落。(如圖17)

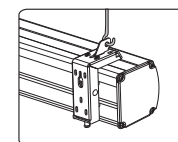


圖17

操作指引


隨意拉動，在所需位置只需停留三秒，銀幕即可自動鎖定！

展開幕布

Fantasy安全緩升手拉系列安全減速回捲銀幕配備先進的全能二合一減速、自鎖定位器，根據您的需要將幕布向下拉伸時，只要拉住手還，輕輕的拉動幕布，並在所需要的是適當高度停住，大概只需三秒鐘鬆開手，屏幕即可自動停下並鎖定在您選定的位置，按照同樣的方法並根據所需幕布展開面積的大小進行適當調節。

回收幕布

您只需將展開的幕布用手向下同時稍稍向外拉伸一下，屏幕的全能二合一減速、自鎖定位器便會自動復位，即使鬆開手，幕布也會緩緩的回收到銀幕外殼內。

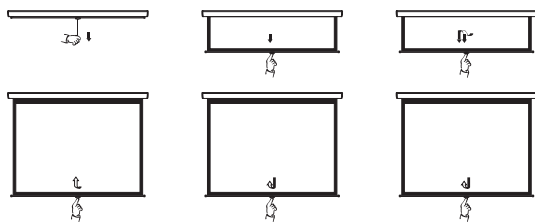

警告 拉力過大，會使銀幕布料拉伸過度，下拉時，請注意拉力大小。

注意事項

1. 所需安裝銀幕的天花板或牆壁必須確保其具有足夠的承受力，以免造成銀幕脫落。
2. 使用滑動式背扣安裝架安裝時，一定要擰緊鎖緊螺絲，以免銀幕從安裝架上脫落造成銀幕損壞或使用者安全。
3. 如果弄髒或劃傷銀幕表面會影響投影效果，所以請注意以下幾點：
 - ①請不要用手觸摸銀幕表面。
 - ②請不要在銀幕上寫字或畫畫。
 - ③切勿用手指或利器戳傷幕布，以免造成裂紋或劃痕。
 - ④請不要使用稀釋劑等腐蝕性清潔劑清潔幕布。
4. 使用完畢後，請將幕布收回外殼中。
5. 安裝在牆壁上時，務必使安裝點在同一水平面上，幕布展開後，與牆壁保持平衡。
6. 請勿用手拉幕布兩側邊，幕布嚴禁折疊。
7. 為避免造成不必要的傷害，建議設備的管理及安裝使用由成年人操作。

 警告 如果忽視警告欄內容，誤操作後，有可能會造成人員傷亡或損壞物品。	 強制 銀幕要安裝在承受力較強的地方，否則可能會發生意外或造成銀幕脫落。
 禁止掛物品 禁止在銀幕外殼或拉管上掛任何物品，否則整個產品或幕布有脫落的危險。	 禁止解體 禁止隨意拆分銀幕或擰鬆銀幕螺絲，如需要修理或校正時，請與本公司或銷售代理店聯絡。
 敬告 使用完畢後，請將幕布收回外殼中，防止灰塵和污垢汙染幕布。	

注：用戶不得隨意拆卸和更換零部件，如有故障，需與售後服務部門聯繫維修；功能結構若有更改，恕不另行通知，以產品為準！