


A.將總支柱安裝於天花板上


- 1.天花板需確保可承載40Kg重力。
- 2.可轉鬆副桿的螺絲，滑動副桿至所需位置後，鎖緊螺絲固定。
- 3.並將電源線收納至線槽內。

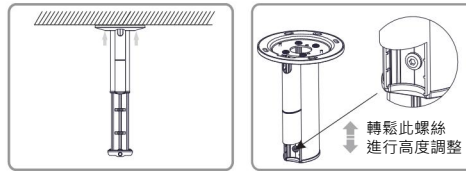

B.組裝結合吊架

- 1.將已固定好投影機的安裝座，掛扣到主支柱上的角度調節器，並旋緊螺絲。
- 2.吊架方向需與投影機方向一致，並且重心保持在投影機中心。
- 3.將連接線連接於投影機。


注意:調節器的三顆螺絲必須安裝在總支柱的正前方(LOGO所在位置為正前方);如右圖示。

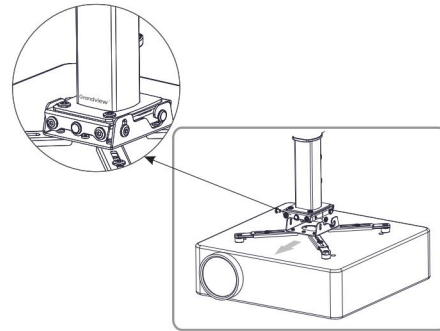

C.調整所需角度

1.水平旋轉

- (1)使用六角扳手鬆開上方的兩顆螺絲，可左右水平旋轉3°
- (2)鬆開下方的螺絲，可左右旋轉4°

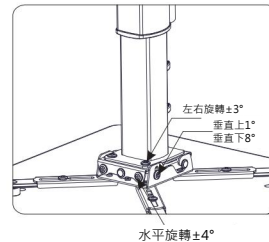


2.垂直上下

- 鈕鬆開左右的兩顆螺絲，
可垂直向上調整1°/垂直向下調整8°

3.調整安裝支腳長度

- 如需調整安裝支腳以適應投影機孔位，
使用六角扳手把螺絲鬆開即可。

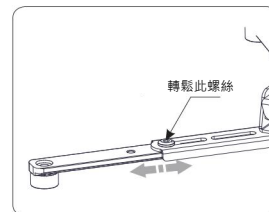


Grandview®

安裝使用說明書

萬能型投影機吊裝架 適用型號:GPCM-G系列

感謝您購買本產品，在使用前請確保安裝架適合您的投影設備，並且詳細閱讀本說明書。
萬能型投影機吊裝架適用於安裝孔在投影機底部139mm-455mm內任意位置的投影機

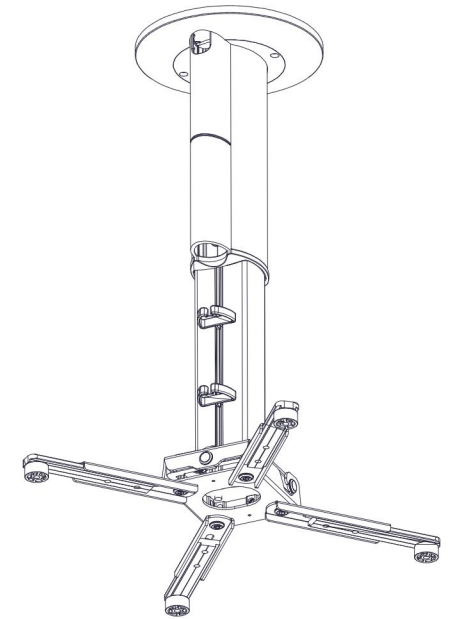

安裝和使用前注意安全事項



警告

為了保證安全，天花板必須至少能承受受到40KG重量的耐久負荷程度。



注意

請勿極端的傾斜投影機。




禁止拆卸


請勿拆除分解吊架的部分。

適用投影範圍示意圖

萬能型投影機吊裝架適用於安裝孔直徑 139mm~455mm 內的任意投影機設備。投影機吊架頂座孔位直徑為153mm。

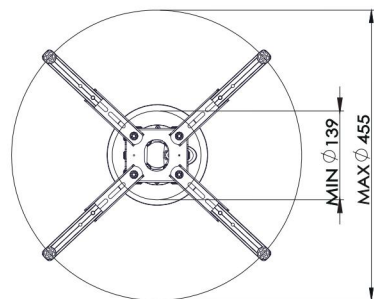

投影機安裝孔圖
最大直徑:455mm
最小直徑:139mm

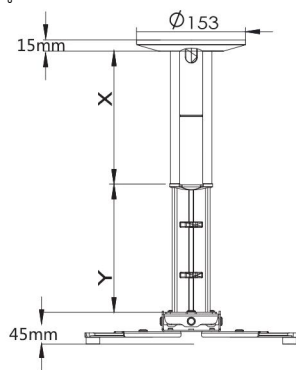


正視圖

型號	外管長度(X)	內管長度(Y)	最矮高度(mm)	最高高度(mm)
G100	100mm	100mm	165	235
G200	200mm	200mm	265	435
G350	350mm	350mm	410	730

組成部分及配件

GPCM-G美型吊架

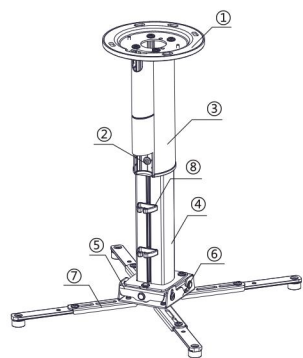

規格尺寸	單位(mm)
型號	GPCM-G系列
載重	20kgs
可選購配件	主桿
長度	100mm

部件:

- ①頂座
- ②高度調節螺絲
- ③主桿
- ④副桿
- ⑤角度調節器
- ⑥安裝座
- ⑦安裝支腳
- ⑧收納線槽

配件:

- 5x35 螺絲(4個)
- M3x20 十字圓頭螺絲(4個)
- M4x20 十字圓頭螺絲(4個)
- 六角扳手(1個)
- 橡膠插件
- M5x20 十字圓頭螺絲(4個)


A.

1.安裝

出廠時主桿與副桿已安裝完成。客戶無需再安裝；
使用時只需將主支柱安裝在天花板。




2.調整

如需進行高度調整時，可鬆開主桿與副桿的螺絲，通過伸縮調整到合適高度距離，確定後上緊螺絲即可。

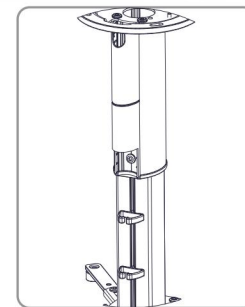


B.


- 調整安裝支腳，使其適合投影機的安裝孔距，並儘量確保安裝座保持在投影機的中心位置，使用配送的螺絲鎖緊兩者，確保投影機不會鬆動。
- 安裝座的方向必須與投影機的投影方向一致。
- 如遇較大或較小孔距的投影機，可調整安裝座的安裝腳套，適應投影機孔距。
- 若投影機孔位為三孔，可將其中的一隻安裝支腳拆下來，彈性安裝。拆下的安裝支腳請妥善保管，以便下次使用。

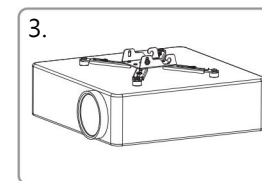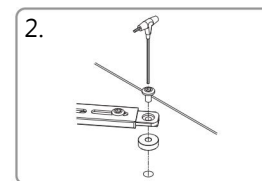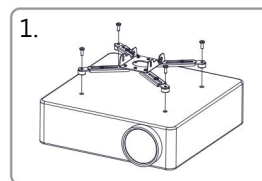


C.

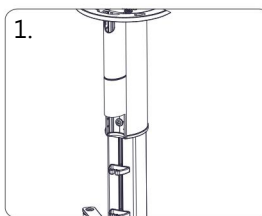

1.將安裝好的主支柱(A)，鎖上天花板。

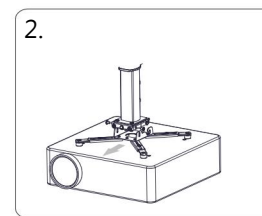

2.將已鎖好支腳的投影機(B)掛上並鎖緊。

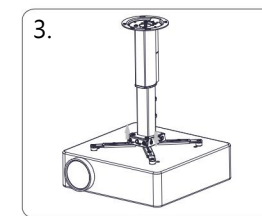

3.調整適合角度即可。