


普通電動幕(M)手動控制方式：

- 幕布手動控制開關(圖一)
- 展開幕布(圖二)：按下控制開關“二”號位，幕布自動下降，到下限位自停。
- 收回幕布(圖三)：按下控制開關“一”號位，幕布自動回收，到上限位自停。
- 停止幕布運行：要停止幕布運行，將控制開關置于中心點“●”號位，幕布停止。




普通電動幕(M)線路圖：

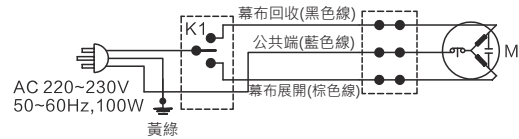

幕布回收高度(上限位)和展開高度(下限位)的調整方式：

- 如果因安裝環境或場地的侷限，確認需要調整限位高度的，可以通過電機定位調節工具調節銀幕左下方內部的電機定位器來調整上下限位。如下圖：

注：當幕布回收高度調節超過上限位時，幕布會自動下降。如預這種情況，請先按停止(可通過手動/發射器控制)，綠色旋鈕順時針旋轉微調即可。

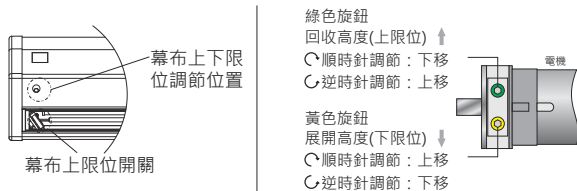

- 故障排除：此產品設置下桿回位超出保護裝置。如在使用過程中，出限下桿回位後自動下降時，需重新調節上限位，方法參閱電機定位調整方法。

注意：

請小心操作，調節回收高度時應防止幕布捲入過多引起電機和銀幕毀損；調節展開高度時，銀幕上黑邊高度可增加10CM以內，否則幕布容易脫落；

銀幕電器參數：電壓AC220 - 230V/50 - 60Hz，電流0.5A，功率100W。
無線遙控(F)：電壓3V，使用CR2450X1電池，發射頻率：433MHz，有效控制距離約15米。

紅外線遙控(R)：電壓12V，使用27AX1電池，有效控制距離約8米。

Grandview

Grandview

保養銀幕

為了保證您長期觀賞最好的銀幕品質，請您在不使用銀幕的時候，將銀幕收回外殼內。在銀幕收回外殼前，請檢察銀幕正面、背面並確保均沒有明顯的塵土、昆蟲或者其他雜物，如幕布表面有以上明顯的雜物或者有髒汙，請使用軟擦或者軟布輕輕擦走雜物和擦淨髒汙。

清潔銀幕

使用溫水配合溫和的清潔劑輕輕的去除銀幕外殼上(記得是輕輕的擦拭而不是用力的擦)或者幕布表面的髒物痕跡。擦拭後請隨即使用軟布或毛巾將其擦乾，千萬不能自然風乾。

請不要使用任何溶劑、化學劑或帶有摩擦性質的清潔物進行清潔，這些清潔物都會對銀幕產生永久性的破壞。



FANCY 智能電動幕說明書

尊敬的用戶：

感謝您購買FANCY 智能電動布幕，在使用前請先詳閱說明書，閱後請注意收藏，以備日後查閱！

安裝準備


安裝配件：




- 請準備合適的安裝工具：螺絲起子、水平儀、捲尺和作標記的筆。
- 安裝前，請準確測量出兩側安裝孔距離並確定安裝位置。
- 根據安裝面的情況，選擇合適的安裝螺絲。(木牆用螺絲，混凝土牆用螺絲和膨脹螺絲)安裝後，銀幕左右兩端必須保持水平。

壁掛/頂裝安裝方式


- 將安裝架安裝在足夠承受重量的牆壁/天花板，並距離銀幕外殼的長度方向兩端(距離兩端10cm內)，保持同一水平線上，如右圖所示：

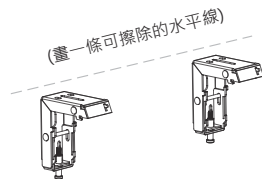

- 擰鬆緊鎖螺絲，把緊鎖塊放到最低。如圖：




- 將銀幕外殼頂部兩端水平緊貼安裝架頂部並往安裝架內推，使其頂部槽位扣入安裝架頂部槽位，推到安裝架內的鎖扣發出聲響，表示銀幕已穩固扣入安裝架，鎖緊螺絲，固定銀幕。如圖：

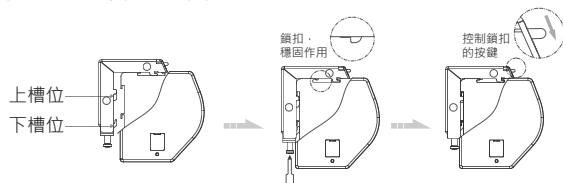


注：取下銀幕時，把安裝架底部的螺絲鬆開，向下按住安裝架頂部外的按鍵並取下銀幕即可，如上圖。

懸吊安裝方式

- 將吊板鎖快穿入吊板方孔內，然後由內往外穿過掛板槽，再對準螺絲孔後鎖緊。如圖：

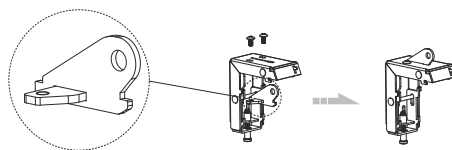

- 參照壁掛/頂裝安裝方式，確定安裝距離及位置，將銀幕外殼與安裝架穩固連接。
- 根據所需的安裝高度，在天花板安裝掛勾/鋼繩，最後與銀幕上的掛板孔位連接。如圖：



注意事項

在正視啟動銀幕之前，請務必確認您已經清除全部連接銀幕下底桿和外殼的貼紙。

重要事項

- 安裝前務必確認所安裝的位置(天花板或牆面)以及懸吊裝置能夠承受25KG以上負荷，否則有可能發生意外。
- 本產品使用單相交流電源，必須連接帶有地線的插座並確認接地良好。
- 線控電動銀幕，如需外接強電控制，必須由有合資格專業人士操作，並確認中控器正反控制之間需有延時(0.2秒以上)裝置。


連接電源

FANCY 智能電動布幕已經配備標準的電源插頭，您只需輕鬆將插頭插入插座，您的銀幕就可以使用了。

幕布控制功能說明

智能電動幕有4種控制方式：

- A.手動控制(循環按鍵)
- B.紅外線控制或無線控制
- C.乾觸點控制
- D.RS485或RS232控制

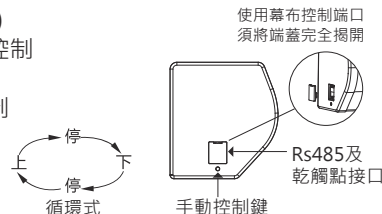

A.手動控制：


手動控制按鍵在銀幕外殼左端(靠近Rs485及乾觸點接口的的位置)，此按鍵為循環式控制鍵。

B.紅外線控制MI或無線控制MF：

按上行鍵，幕布上升。
按停止鍵，幕布停止。
按下行鍵，幕布下降。
無線發射器出廠前已與銀幕配對設置，也可重新設置。

對碼：
電機通電的10秒內為對碼狀態。同時按遙控器的上鍵和停止鍵，進行對碼，對碼成功，電機先下後上個點動一次。


刪碼：
電機通電的10秒內為對碼狀態。同時按遙控器的上鍵和停止鍵，進行對碼，刪除成功，電機先下後上個點動一次。

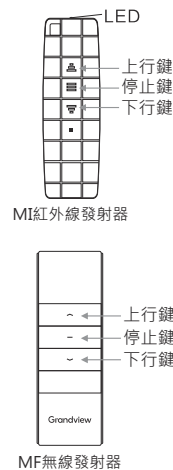

C.乾觸點控制：


控制輸出口連接RJ45插頭
由左邊起 4、5、7、8、為控制線。

線號	4	5	7	8
功能	公共	下降	停止	上升

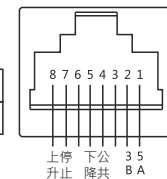

D.RS485或RS232控制：

控制輸出口連接RJ126P6C插頭，由左邊起 1、2線為控制線，其中RS485控制連接，1線為D-，2線為D+。RS232控制連接如圖所示：

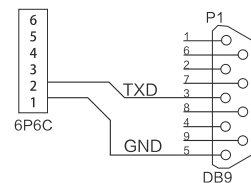


RS485/RS232端口設置：

- 比特率：2400
- 數據位：8位
- 奇偶校驗：無
- 停止位：1

十六進制控制代碼：

- 上：ff ee ee ee dd
 - 停：ff ee ee ee cc
 - 下：ff ee ee ee ee
- 部分中控要設一下地址碼：
ff ee ee ee aa

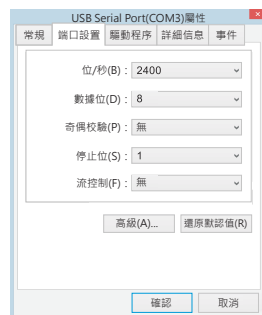

注意：

- 接RS232或RS485時，如果有控制不到銀幕進行相關動作時，請將兩條控制線對調。
- 接線迴路電阻小于20Ω
- 不可與強的干擾源並列走線