


# C型鐵件安裝說明


① 建議先放置1個墊片增加高度，再鎖上C型鐵件。



② 螺絲轉鬆即可彈性調整鐵件位置。

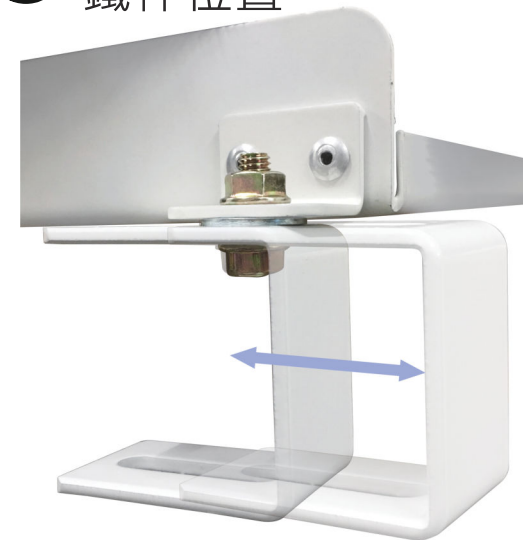

③ 再將螺桿鎖上。

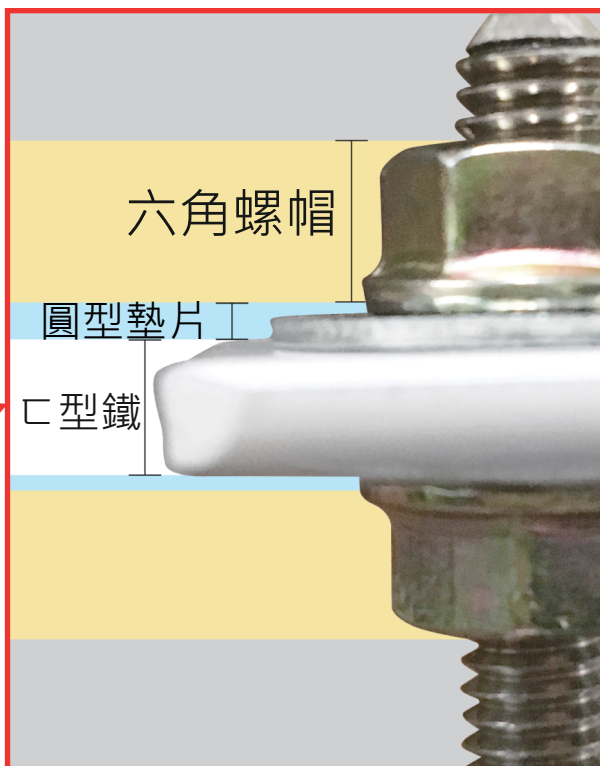

螺桿也可彈性調整位置。

