



V/b. 計算出投影機的投影比，得出銀幕頂部安裝線和左右中心線，在牆面上作標記。測量銀幕總長L，得出安裝桿間距 $A=L*0.5$ ，取出安裝桿放置在頂部標記線下30mm(彈簧側在下方)，得出安裝孔的位置。鑽入膨脹膠管，打入 $\varnothing 5*40$ 螺絲固定安裝桿，鬆開M6\*10的內六角螺絲可以微調安裝桿高度。

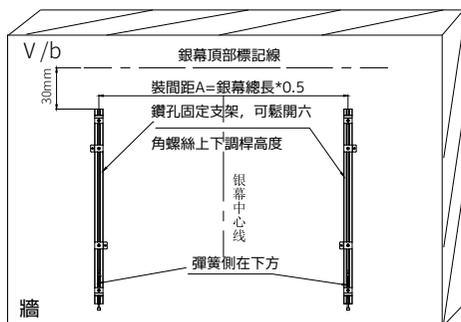

V/c. 兩人水平抬起組裝好的銀幕，稍微傾斜掛入後方凹槽內。掛牢固後輕放銀幕，投影畫面，左右輕輕推動銀幕至左右居中，頂起安裝桿下方的彈性倒扣，使其扣緊銀幕，完成銀幕安裝。

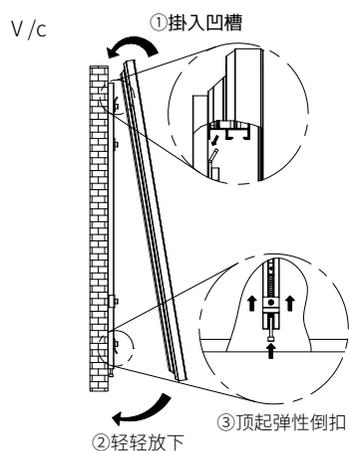

## VI. 幕布清潔

超幕布清潔方法：（切勿使用抹布擦拭！）

- 可用軟毛刷，順著幕布的紋理橫向輕刷，除去上面的灰塵或微細顆粒。
- 對於不影響投影的淺色污漬，可無需處理，若影響到觀賞效果，可用無殘留膠的膠帶貼離清。

廣州美視創新科技有限公司

廣東省廣州市番禺區化龍鎮國貿大道南43號 領越科技園


售後服務電話：020-8489 9499



Grandview® 美視®

ALR黑柵 8k超短焦抗光幕(S7)


型號：PE-Yxxx(S7)15

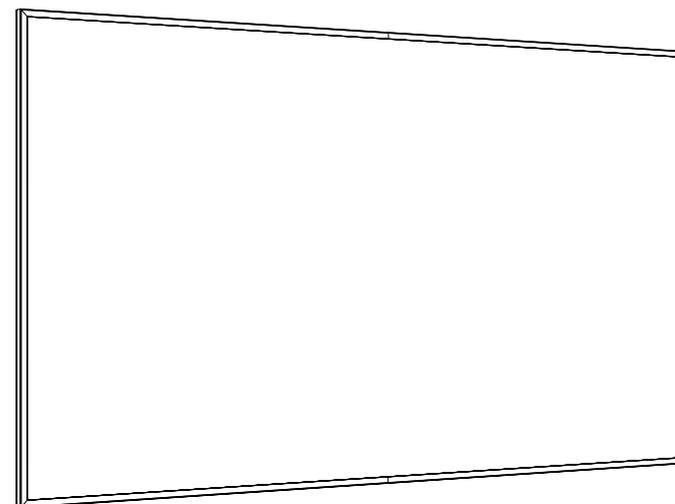


## 溫馨提醒

- 乾淨的場地組裝銀幕，有利於保護幕布和邊框組裝效果。
- 銀幕框架的邊緣鋒利，組裝時請注意，以防造成割傷。
- 安裝時請注意銀幕的上下方向。
- 幕布厚度較薄，安裝時切勿用力拉扯。


## 產品分解圖

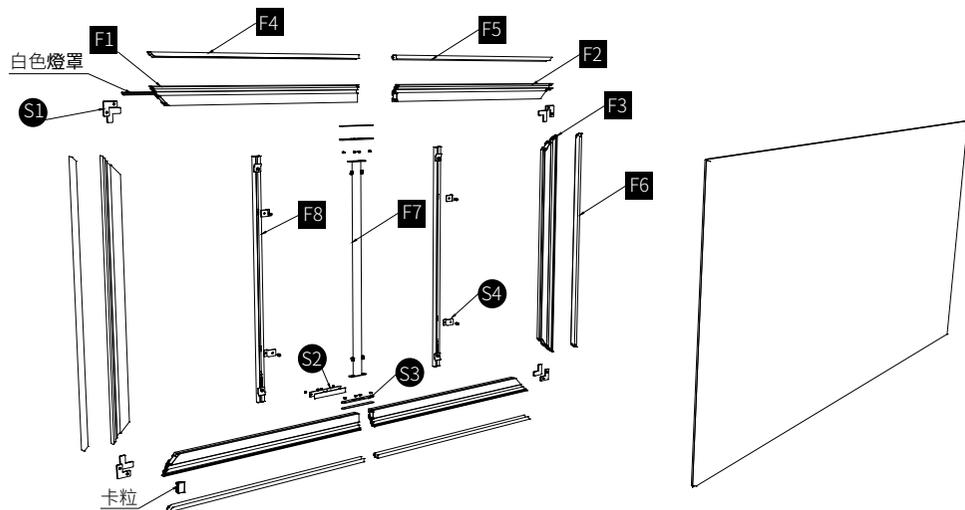

## 產品平面圖

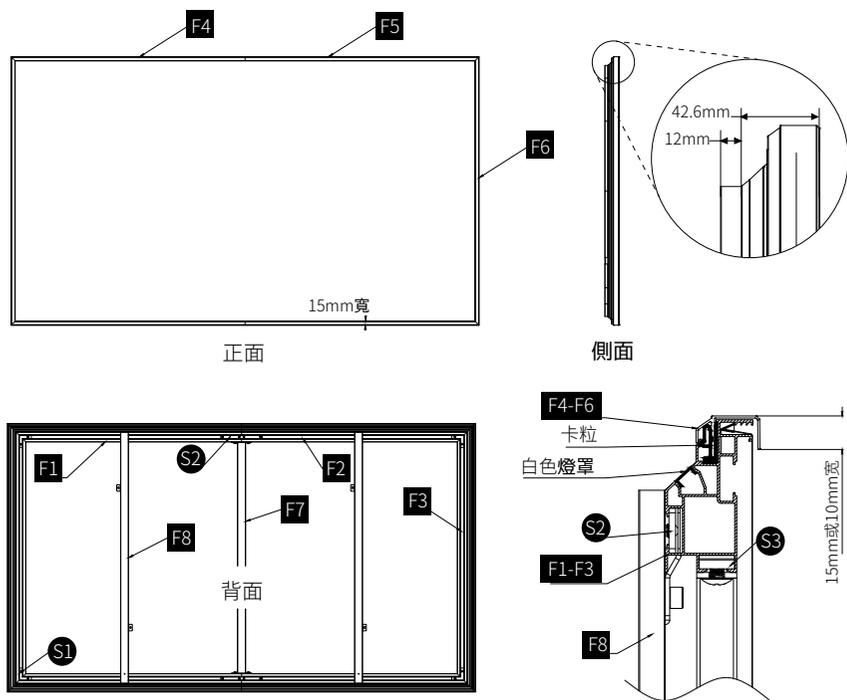

IV/b. 在橫框架上尋長條型的過線孔，取LED燈帶其中焊端子的一端，穿過型材過線孔。一邊撕開雙面膠，一邊延孔線框一圈貼在燈罩槽內壁，多出的部份需按燈帶標誌線裁剪。

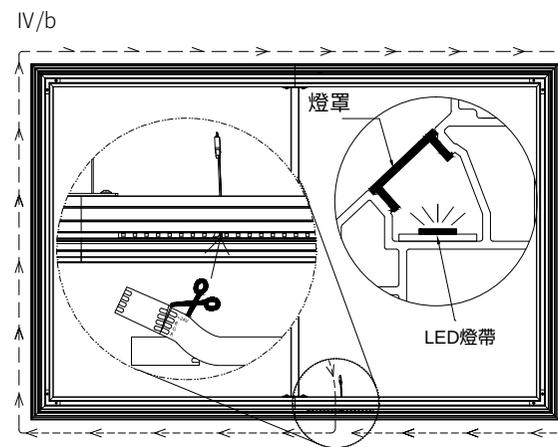


IV/c. 取延長線一頭連接燈帶端，另一頭連接電源控制盒，插上電源即可亮燈。詳細控制功能見二維碼。



手機控制LED燈帶APP  
掃碼下載APP


## V. 銀幕牆面安裝 (F8、S4)

V/a. 取支架S4，相向鎖在安裝桿的兩側，須離T型螺母保留一定長度D，D長度等於後續可調整的高度。

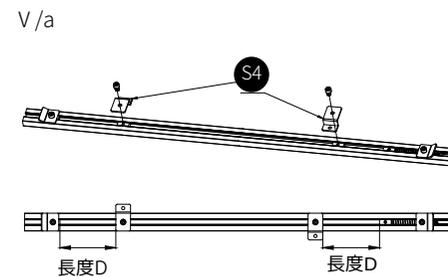

### III. 裝飾邊框安裝 (F4、F5、F6)

方法：先對齊中間拼接線，使其左右居中，插入已經有預裝塑料卡粒槽內（需要用一點力往下壓），上下裝飾邊框組裝好後，再對齊四個頂角的邊，完成裝飾框組立。

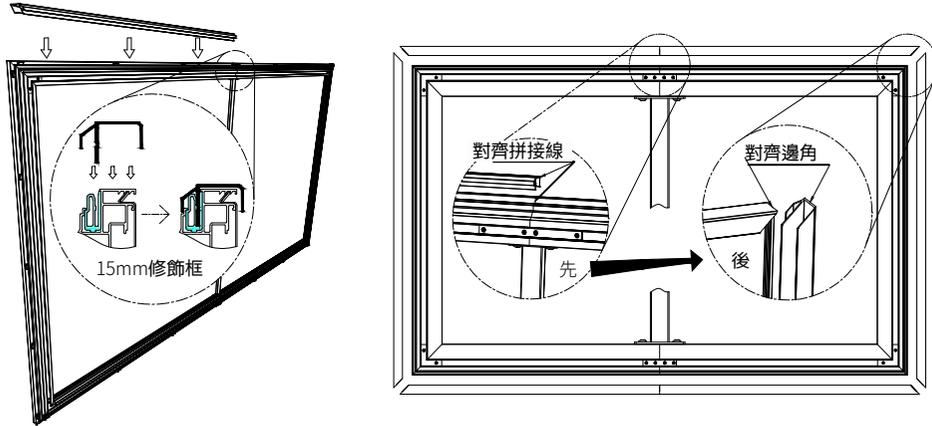


### IV. 燈帶安裝

若您選購了附加LED燈帶款式時，需要自行安裝燈帶。


1c /a. 用指甲或是扁平的工具，掀開所有白色燈罩。

IV/a

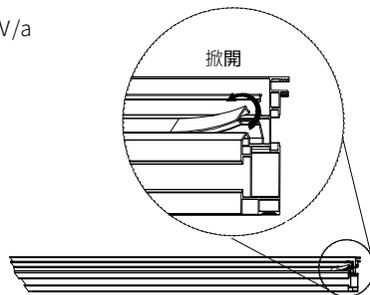


### 銀幕組件

框架類F

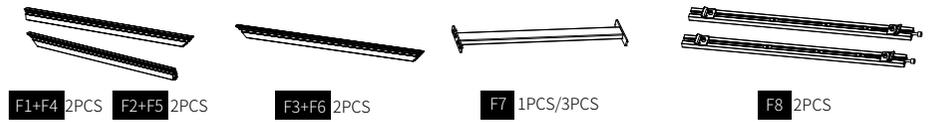

連接件類S



其他




備註：150吋以上配三條 F7，各種螺絲有多2顆。


選購LED燈帶套件




## I. 內框安裝 (F1、F2、F3、F7、S1、S2、S3)

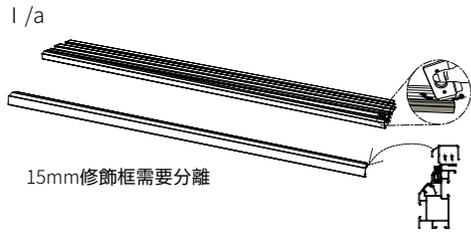


I/a. 為節省包裝空間，減少運輸成本；裝飾邊框 (F4-F6) 已預先插入配套內框上。

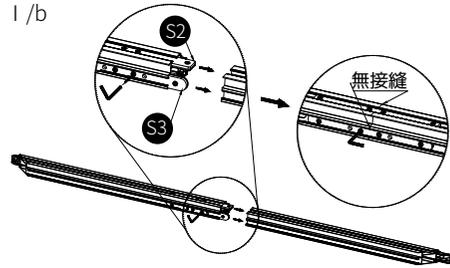

I/b. 取出F1、F2，其中一條框有預裝連接件S2、S3；只須用六角板手鬆開頂螺絲，拔出並插入另一邊的框架；移至左右居中，調整至無縫隙，鎖緊全部頂螺絲，即可完成兩對橫框架的连接。

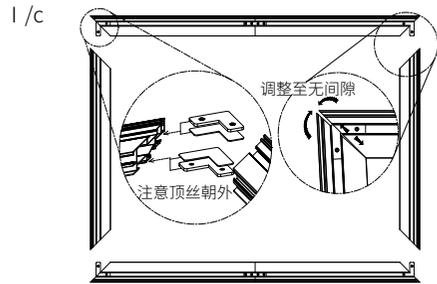


I/c. 取一對F3和上一步連接好的橫框，分別對邊擺成一矩型；用兩S1分別插入型材的大槽口內（注意頂螺絲朝外）。調整位置至齊平，鎖緊兩側頂螺絲，完成四邊的連接。

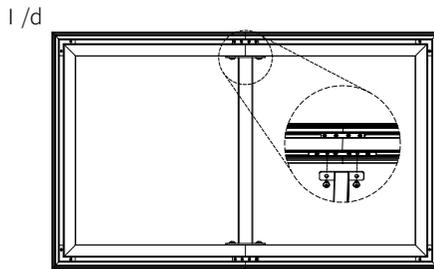



I/d. 取F7架在框架內部（尺寸大於150吋時配三條），對齊已預裝好的S3，用M6\*8螺絲鎖緊；完成幕布框架的连接。

## 透聲網布安裝



當您選擇的是透聲幕布時，需要安裝黑色的透聲網布；只需要使用預先安裝的魔術貼固定透聲網布，使其遮蓋邊框即可。

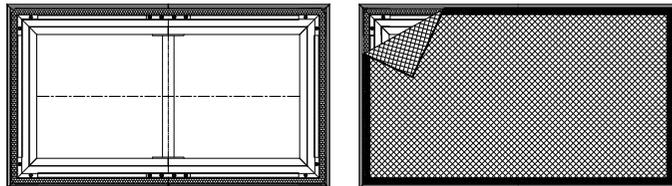


## II. 幕布安裝

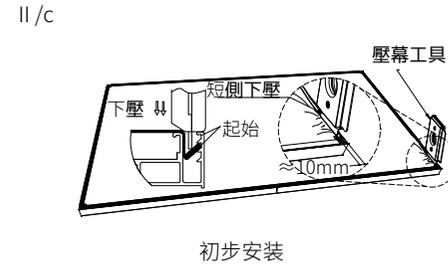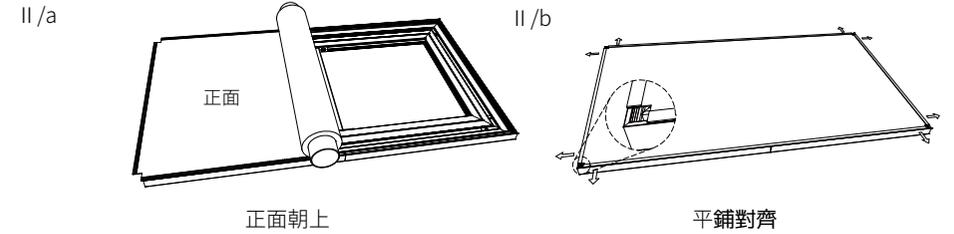

初步安裝

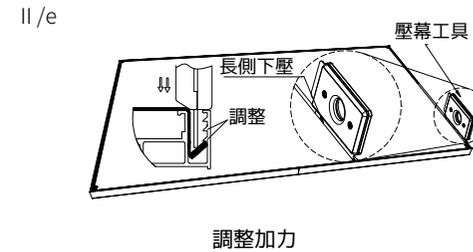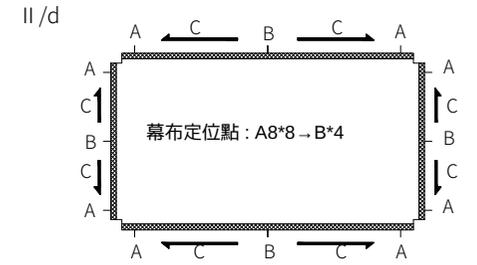

調整加力

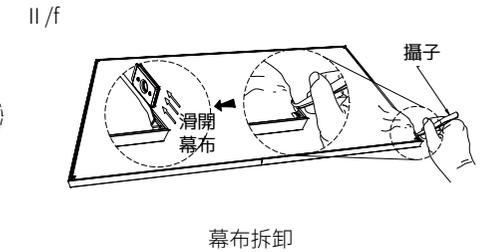

幕布拆卸

### 安裝方法

- 翻轉框架至正面朝上，取幕布放在框最高面上，轉動纏線管使幕布完全平鋪。
- 往外拉動幕布使幕布完全覆蓋框架，即幕布與框架完全對齊。
- 幕布安裝方式為卡條式，需要使用壓幕工具，在卡條內邊緣壓入框架鋸齒槽內，完成幕布固定；初始安裝時用短邊輕壓入，待四邊幕布全部壓入框內後，再用長邊加壓調整。
- 安裝細節：在幕布邊緣約10mm，用壓幕工具輕輕壓入鋸齒槽，安裝順序為先"點"後"邊"；先壓四角A點；再壓中間B點；完成幕布初步定位；然後把剩餘的C"邊"由中心往外壓；完成幕布的固定。
- 平整度調整：幕布固定後發現有部分位置拉力不夠時，可以用壓幕工具把卡條往下再壓到底，增加對幕布的拉力。
- 當部份出現皺折無法調平時，可以在四個角的幕布邊緣，用攝子挑離卡槽，夾起幕布再用壓幕工具滑開幕布，重新安裝。